(8) 測量(測量情報管理項目)の登録

測量業務の電子成果品を個別登録する手順をご説明します。

①トップページのプルダウンメニューから案件名を選択し「案件トップページ」へ移動します。

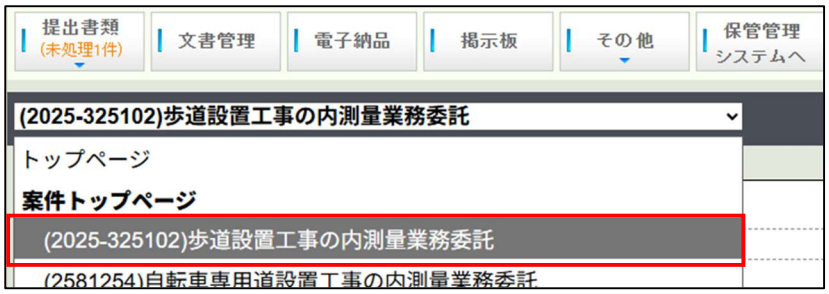

②［電子納品］をクリックし、「業務情報参照」画面を開き、［測量］をクリックします。

③左のツリーより「測量(測量情報管理項目)」をクリックします。

④基礎情報を入力します。

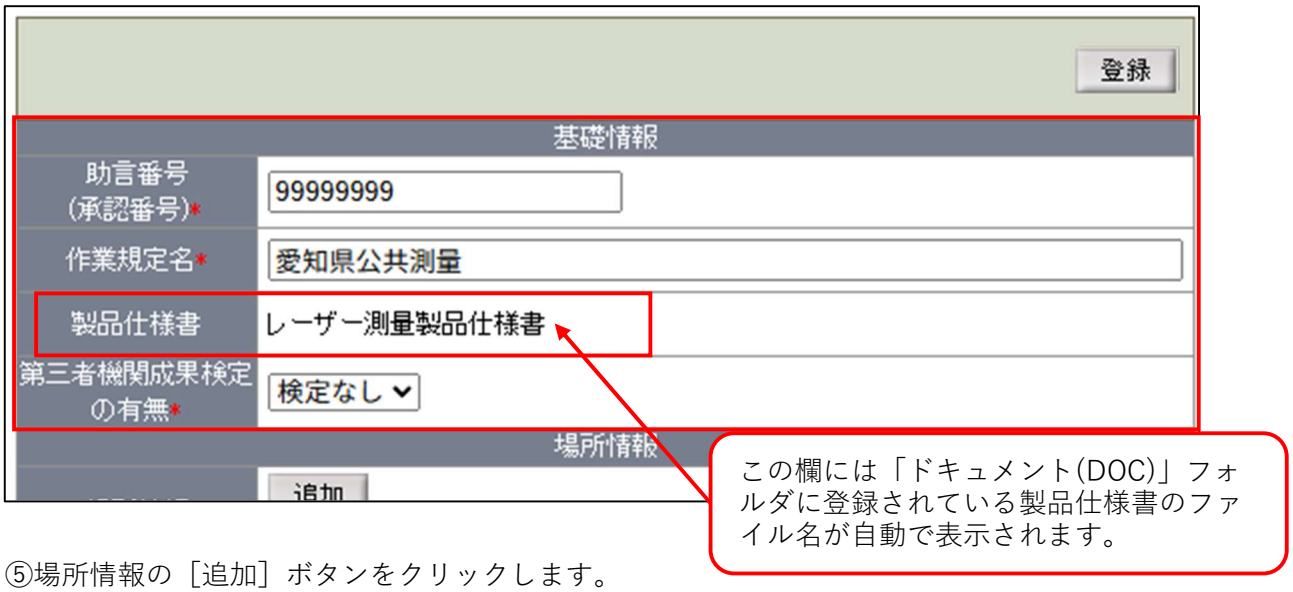

⑤場所情報の［追加］ボタンをクリックします。

⑥場所情報を入力します。

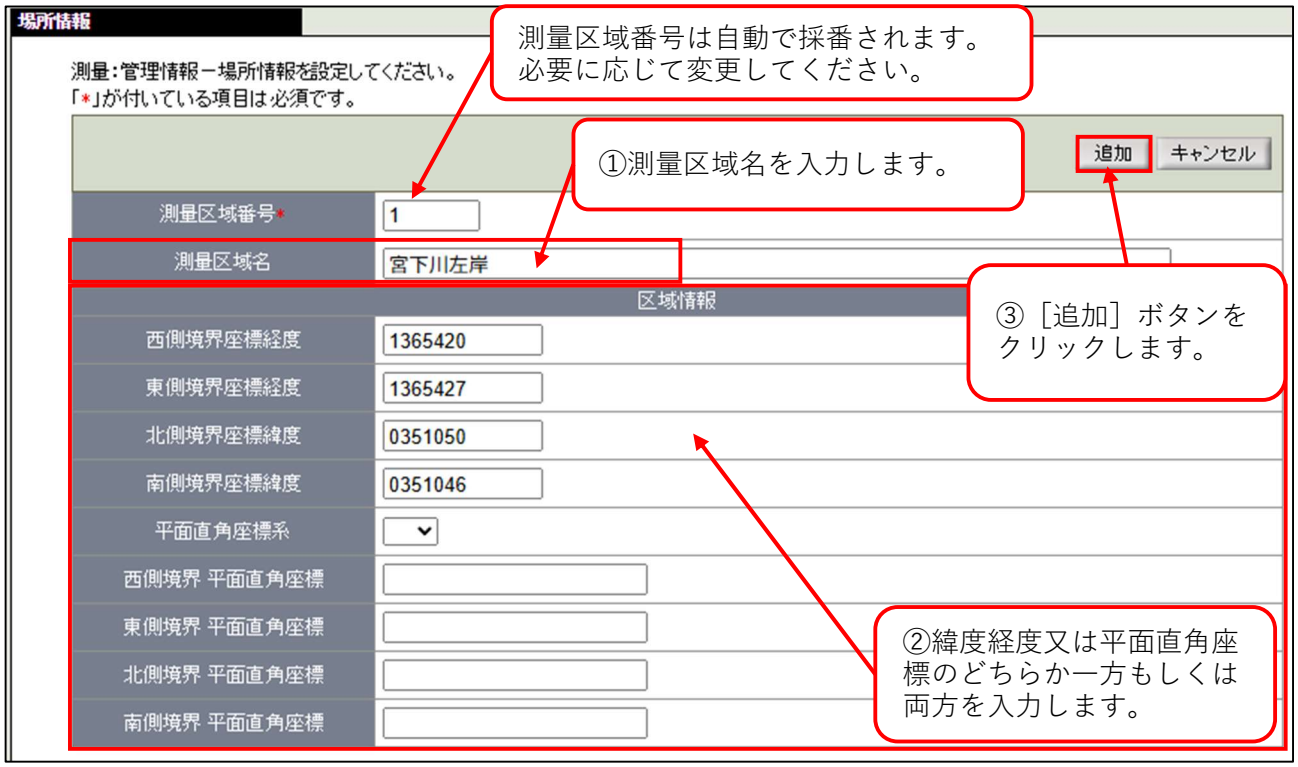

【境界座標について】

緯度経度及び平面直角座標は国土交通省国土地理院「測量成果電子納品境界座標入力支援サービス」(外部リンク）でも確認できます。(https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/sokuryosidou41017.html)

※測量作業の対象となった測量区域の数だけ⑤⑥の作業を繰り返します。

⑦測量情報の［追加］ボタンをクリックします。
※場所情報の追加を行ってから測量情報を追加してください。場所情報がないとエラーが表示されます。

⑧測量情報を入力し［追加］ボタンをクリックします。

測量区分：プルダウンメニューより選択します。
測量細区分：プルダウンメニューより選択します。
測量区域 No.：プルダウンメニューより場所情報で追加した測量区域を選択します。
等級：プルダウンメニューより選択します。
地図情報レベル：測量成果等の地図情報レベルを入力します。(任意)
画像種別：白黒、カラーの別を入力します。(任意)
解像度：測量成果等の地上画素寸法やグリッド間隔に相当する値を入力します。（単位：m) (任意)
新規修正区分：対象測量の新規測量か修正測量かの区分を入力します。(任意)
面積：測量範囲の概略の面積を入力します。（単位：km2) (任意)
距離：測量延長距離の概数を入力します。（単位：km) (任意)
点数：基準点の点数を入力します。(既知点の数は除く) (任意)
モデル数：空中写真測量における、モデルの数を入力します。(任意)

※「測量細区分」の数および「測量実施場所」の数だけ⑦⑧の作業を繰り返します。

⑨検定情報およびその他を入力します。

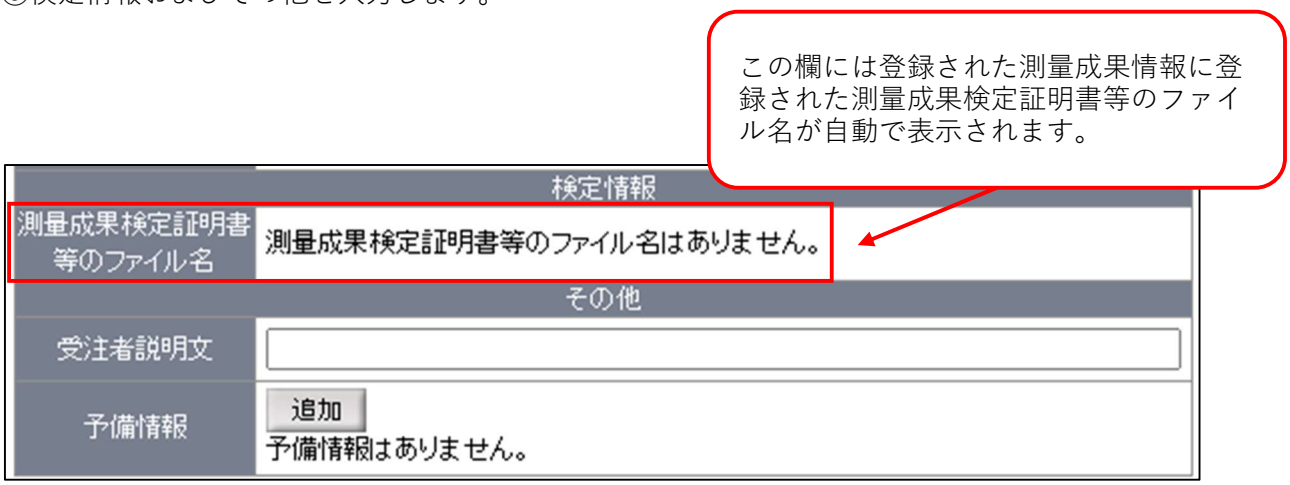

【予備情報の入力】

必要に応じて予備情報を入力します。

①［追加］ボタンをクリックします。

②予備情報を入力し［登録］ボタンをクリックします。

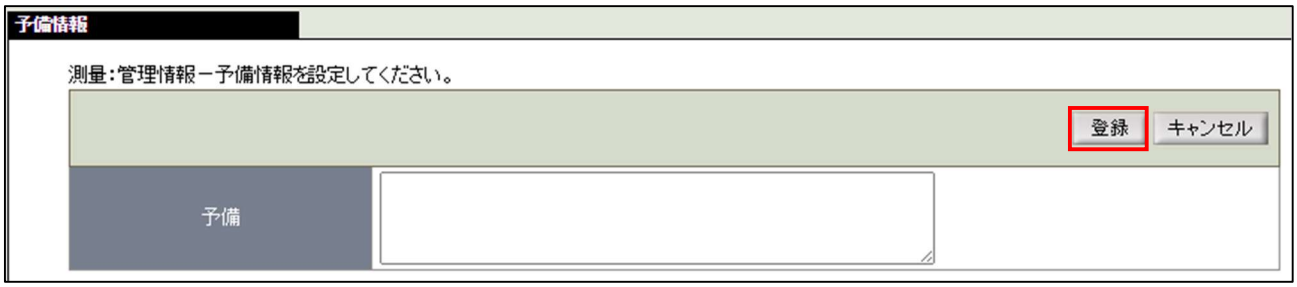

⑩［登録］ボタンをクリックします。

【測量情報を削除する】

①削除したい測量情報の［削除］ボタンをクリックします。

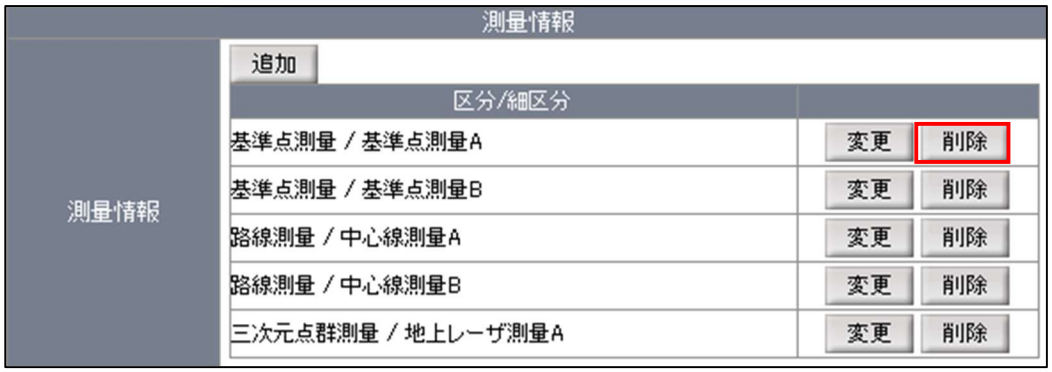

②メッセージが表示されます。［OK］ボタンをクリックします。

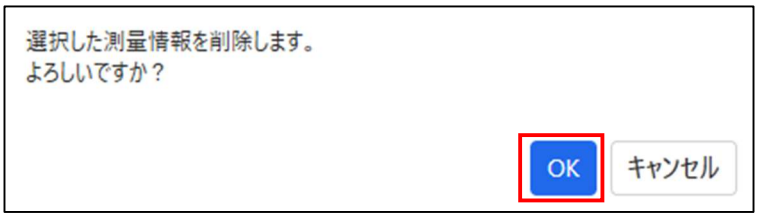

【場所情報を削除する】

①削除したい場所情報の［削除］ボタンをクリックします。

②メッセージが表示されます。［OK］ボタンをクリックします。

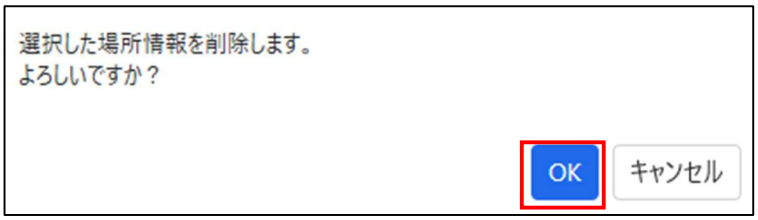
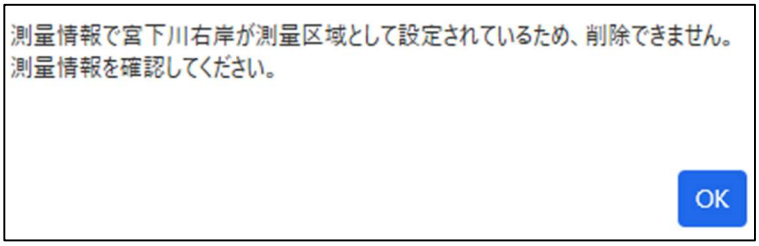
※削除したい場所情報が測量情報で測量区域として設定されている場合は削除できません。
　測量情報の区域の変更、もしくは測量情報を削除してから場所情報を削除してください。