

(2) 工事情報（工事管理ファイル）

工事情報を入力する手順を説明します。

- ① 「電子納品」をクリックし、「工事情報参照」画面を開き、[変更] ボタンをクリックします。

The screenshot shows the top navigation bar with buttons: 提出書類, 文書管理, 電子納品 (highlighted in red), 掲示板, and その他. Below this is a dropdown menu showing '(0255051001991)第二期システムリニューアル工事'. The main content area is titled '第二期システムリニューアル工事' and contains a table with project details. The '登録' button is highlighted in red in the top right corner of the table.

- ② 工事全体にかかる情報を登録します。

工事情報を設定してください。
「*」が付いている項目は必須です。

CORINS / TECRIS取込 保存 キャンセル

電子納品バージョン*	国交省 土木 令和5年3月改訂版												
工事名称*	第二期システムリニューアル工事												
発注年度*	2024 年 西暦で入力してください。												
工事実施システム登録番号*	11文字以内の半角文字で入力してください。												
工事番号*	0255051001991 8文字以上17文字以内の半角文字で入力してください。												
工事分野*	河川												
工事業種*	土木一式工事												
工程・工法型式情報*	追加 工程・工法型式情報はありません。												
住所情報*	追加 住所情報はありません。												
工期開始日*	2024 年 11 月 01 日												
工期終了日*	2025 年 03 月 23 日												
工事内容*	工事延長 L=837.1m 管渠更生工 φ230~300 L=845.2m												
施設情報*	追加 施設情報はありません。												
発注者情報	◎ 発注者情報を発注機関コード表(CORINS)に従い選択する。 ○ 発注者情報を手動で入力する。 <table><tr><td>発注者機関*</td><td></td></tr><tr><td>大分類*</td><td>CORINS の発注機関コード表「発注機関名・中分類」に従い発注者の官庁名、団体名等選択してください。</td></tr><tr><td>中分類*</td><td>CORINS の発注機関コード表「発注機関名・小分類」に従い発注者の局名、支社名等選択してください。</td></tr><tr><td>小分類*</td><td>CORINS の発注機関コード表「発注機関名・細分類」に従い選択してください。</td></tr><tr><td>発注者コード*</td><td></td></tr><tr><td>工事担当課*</td><td></td></tr></table>	発注者機関*		大分類*	CORINS の発注機関コード表「発注機関名・中分類」に従い発注者の官庁名、団体名等選択してください。	中分類*	CORINS の発注機関コード表「発注機関名・小分類」に従い発注者の局名、支社名等選択してください。	小分類*	CORINS の発注機関コード表「発注機関名・細分類」に従い選択してください。	発注者コード*		工事担当課*	
発注者機関*													
大分類*	CORINS の発注機関コード表「発注機関名・中分類」に従い発注者の官庁名、団体名等選択してください。												
中分類*	CORINS の発注機関コード表「発注機関名・小分類」に従い発注者の局名、支社名等選択してください。												
小分類*	CORINS の発注機関コード表「発注機関名・細分類」に従い選択してください。												
発注者コード*													
工事担当課*													
受注者名*	サンプル建設株式会社												
受注者コード*													
場所情報*	登録												
予備情報	追加 予備情報はありません。												
MCC連携の有無	◎ MCC連携しない ○ MCC連携する												

登録には、コリンズデータを取り込んだ上で一部の項目を手入力する方法と、全ての項目を手入力する方法があります。

【コリンズデータの取り込み方法】

③ [CORINS / TECRIS 取込] ボタンをクリックしてください。

工事情報を設定してください。
「※」が付いている項目は必須です。

CORINS / TECRIS取込 保存 キャンセル

電子納品バージョン※	国交省 土木 令和5年3月改訂版
工事名称※	第二期システムリニューアル工事
発注年度※	2024 年 西暦で入力してください。
工事実績システム登録番号※	11文字以内の半角文字で入力してください。
工事番号※	0255051001991 8文字以上17文字以内の半角文字で入力してください。

④ [ファイル選択] ボタンをクリックし、CORINS 入力システムから出力されるコリンズ建設実績情報（工事）の形式で作成されたデータを選択し、[アップロード] ボタンをクリックしてください。

下記のいずれかのファイルを指定してください。
 ・CORINS入力システムから出力されるコリンズ建設実績情報(工事)の形式で作成されたデータ(XMLファイル)
 ・TECRIS入力システムから出力されるテクリス業務実績情報(業務)の形式で作成されたデータ(XMLファイル)

「※」が付いている項目は必須です。

アップロード 戻る

ファイル名 ファイルの選択 ファイルが選択されていません

なお、「工事名称」はコリンズデータの内容を反映しません。

<コリンズデータの反映内容>

CORINS の XML ファイルの項目		電子納品の工事情報の項目	
登録番号		工事実績システム登録番号	
公共事業の分野		工事分野	
本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種		工事業種	
工種_工法_型式	工種	工種・工法型式情報	工種
	工法_型式		工法型式
発注機関情報	発注機関コードを元に特定する	発注者情報	発注者機関
	発注機関コードを元に特定する		大分類
	発注機関コードを元に特定する		中分類
	発注機関コードを元に特定する		小分類
	発注機関コード		発注者コード
対象水系_路線名称		場所情報	水系-路線情報 対象水系路線名

【手入力する方法】

入力画面を上から順に少しずつ区切ってご説明いたします。

初期表示されている項目
は変更しないでください

電子納品バージョン	国交省 土木 令和5年3月改訂版
工事名称	第二期システムリニューアル工事
発注年度	2024 年 西暦で入力してください。
工事実績システム登録番号	11文字以内の半角文字で入力してください。
工事番号	0255051001991 8文字以上17文字以内の半角文字で入力してください。
工事分野	河川
工事業種	土木一式工事

「電子納品バージョン」：初期表示されていますので確認してください。

「工事名称」：初期表示されていますので確認してください。

「発注年度」：初期表示されていますので確認してください。

「工事実績システム登録番号」：コリンズの番号を入力してください。コリンズデータを取り込んだ場合は、表示されている内容を確認してください。

「工事番号」：初期表示されていますので確認してください。

「工事分野」：コリンズデータを取り込んだ場合は、表示されている内容を確認してください。手入力の場合は、プルダウンをクリックして表示される中から選択します。

「工事業種」：コリンズデータを取り込んだ場合は、表示されている内容を確認してください。手入力の場合は、プルダウンをクリックして表示される中から選択します。

工種・工法型式情報	追加 工種・工法型式情報はあります。
-----------	-----------------------

「工種・工法型式情報」：[追加] ボタンをクリックし、下記の画面で工種と工法型式をそれぞれ選択します。

工事情報：工種・工法型式情報を設定してください。

①プルダウンから工種・工法型式を選択

②▶をクリックし、選択工種、選択工法型式に移動

③ [登録] ボタンをクリック

登録 キャンセル

住所情報	追加 住所情報はあります。
------	------------------

「住所情報」：[追加] ボタンをクリックし、下記の画面で住所と住所コードをそれぞれ選択します。

工事情報: 住所情報を設定してください。
合併等により市区町村名に変更がある場合、合併・変更前の住所コードを設定してから変更後の住所を入力してください。

住所
愛知県
名古屋市中村区
竹橋町36番31号

住所コード
23105

選択住所
[選択] 消去

選択住所コード
[選択] 消去

登録 キャンセル

①プルダウンから県名、市区町村名を選択し、続く住所を手入力します。選択された市区町村名に基づく住所コードが自動的に入力されます。

②▶をクリックし、選択住所、選択住所コードに移動

③「登録」ボタンをクリック

工期開始日 2024 年 11 月 01 日

工期終了日 2025 年 03 月 23 日

工事内容
工事延長 L=837.1m 管渠更生工 φ230~300 L=845.2m

「工期開始日」: 初期表示されていますので確認してください。

「工期終了日」: 初期表示されていますので確認してください。

「工事内容」: 初期表示されていますので確認してください。ただし、契約変更があったときはその内容に合わせて修正します。(システムでは修正されません。)

場所情報

登録

「場所情報」: 「登録」ボタンをクリックし、下記の画面で必要な情報を入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。

工事情報: 場所情報を設定してください。

測地系 02:世界測地系(JGD2011)

境界情報入力
☒ 特定地域あり ☐ 特定地域なし
「特定地域あり」にチェックを付けた場合は、測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サービス(外部リンク)から緯度・経度をコピーし、下のテキストボックスに貼り付けて「設定」ボタンを押してください。
テキストボックスに貼り付けた内容で場所情報の緯度・経度が設定されます。
 設定
「特定地域なし」にチェックをつけた場合は、場所情報の緯度・経度に「99999999」が設定されます。

東側境界座標経度
西側境界座標経度
北側境界座標経度
南側境界座標経度

水系-路線情報
追加
水系-路線情報はありません。

登録 キャンセル

「02:世界測地系(JGD2011)」を選択してください。

後述の【場所情報・施設情報入力について】を参照してください

登録 キャンセル

施設情報	追加
施設情報はありません。	

「施設情報」：「追加」ボタンをクリックし、下記の画面で必要な情報を入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。

工事情報：施設情報を設定してください。

登録

キャンセル

施設コード	0101:橋梁		
施設名称			
測地系	02:世界測地系(JGD2011)		
緯度経度 平面直角座標	緯度		
	経度		
	系番号		
	X座標		
	Y座標		

登録

キャンセル

「02:世界測地系(JGD2011)」を選択してください。

後述の【場所情報・施設情報入力について】を参照してください

発注者情報	☒ 発注者情報を発注機関コード表(CORINS)に従い選択する。 ☐ 発注者情報を手動で入力する。	
	発注者機関	地方公共団体（都道府県）
	大分類	愛知県 CORINS の発注機関コード表「発注機関名・中分類」に従い発注者の官庁名、団体名等選択してください。
	中分類	(建設事務所) CORINS の発注機関コード表「発注機関名・小分類」に従い発注者の局名、支社名等選択してください。
	小分類	尾張建設事務所 CORINS の発注機関コード表「発注機関名・細分類」に従い選択してください。
	発注者コード	32305001
	工事担当課	道路整備課
受注者名	サンプル建設株式会社	

「発注者情報」：コリンズデータを取り込んだ場合は、表示されている内容を確認してください。

手入力の場合、最上段の「発注者情報を発注機関コード表(CORINS)に従い選択する」を選択すれば、「発注者機関」、「大分類」、「中分類」、「小分類」はプルダウンから選択できます。「工事担当課」は手入力ください。

「受注者名」：初期表示されていますので確認してください。

【場所情報・施設情報入力について】

場所情報の経度・緯度は国土地理院の「測量成果電子納品境界座標入力支援サービスのお知らせ」(外部リンク) から場所を設定して緯度・経度を取得します。取得方法は、以下のとおりです。

URL : <https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/sokuryosidou41017.html>

※地図は、「施設情報」の入力を終えるまで閉じないようにしてください。

1 座標系を選択

測量成果電子納品境界座標入力支援サービス

平面直角座標系を選択してください

選択

1系
2系
3系
4系
5系
6系
7系
8系
9系
10系
11系
12系
13系
14系
15系
16系
17系
18系
19系

「7系」を選択します

緯度・経度(十進度) 緯度・経度(度分秒) 平面直角座標

	東側	西側	北側	南側
緯度・経度(十進度)	---	---	---	---
緯度・経度(度分秒)	---	---	---	---
平面直角座標	---	---	---	---

2 地図が7系に遷移

測量成果電子納品境界座標入力支援サービス

平面直角座標系を選択してください

7系

このあたりが7系の原点です

緯度・経度(十進度) 緯度・経度(度分秒) 平面直角座標

	東側	西側	北側	南側
緯度・経度(十進度)	---	---	---	---
緯度・経度(度分秒)	---	---	---	---
平面直角座標	---	---	---	---

※原点を含む位置に遷移します。

3 地図で案件の施工場所周辺を拡大表示

測量成果電子納品境界座標入力支援サービス

平面直角座標系を選択してください
7系

施工箇所付近を拡大します

	緯度・経度(十進度)	緯度・経度(度分秒)	平面直角座標
東側	---	---	---
西側	---	---	---
北側	---	---	---
南側	---	---	---

※例は（公財）都市整備協会所在地付近

4 路線、河川等の施工場所、施設情報の入力

(1) 施工範囲を矩形2点でポイントします。

測量成果電子納品境界座標入力支援サービス

平面直角座標系を選択してください
7系

2点ポイントの例

北最大値
西最小値

東最大値
南最小値

	緯度(十進度)	経度(度分秒)	平面直角座標
東側	136.87339962	136°52'24.2386"	-26714.1956
西側	136.87273443	136°52'21.8439"	-26774.9041
北側	35.16846101	35°10'6.4596"	-92211.7425
南側	35.16811019	35°10'5.1967"	-92250.4812

ポイントで作成された矩形の最大・最小値が表示されます。東西方向は東経でY座標値、南北方向は北緯でX座標を示します。

※ポイントを削除するにはポイントにマウスを当てて手のマークに変わったらダブルクリックします。

※ 3 点以上でポイントしてもそのうちの最大値が取得されます。

測量成果電子納品境界座標入力支援サービス

平面直角座標系を選択してください
7系

	緯度・経度(十進度)	緯度・経度(度分秒)	平面直角座標
東側	136.87339962	136°52'24.2386"	-26714.0206
西側	136.87273443	136°52'21.8439"	-26774.9041
北側	35.168996	35°10'8.3856"	-92152.3944
南側	35.16811019	35°10'5.1967"	-92250.4812

ポイントで作成された矩形の最大・最小値が表示されます。東西方向は東経で Y 座標値、南北方向は北緯で X 座標を示します。

(2) 地図下部に表示された座標値をコピーします。

測量成果電子納品境界座標入力支援サービス

平面直角座標系を選択してください
7系

	緯度・経度(十進度)	緯度・経度(度分秒)	平面直角座標
東側	136.87339962	136°52'24.2386"	-26714.1956
西側	136.87273443	136°52'21.8439"	-26774.9041
北側	35.16846101	35°10'6.4596"	-92211.7425
南側	35.16811019	35°10'5.1967"	-92250.4812

マウスで「緯度」から右下の平面直角座標値までを選択して右クリックでコピーします。

(3) 情報共有システムの「場所情報」に戻り、「境界情報入力」に貼り付けます。

マウスで枠内をクリックしたのち右クリックの「貼り付け」を選択します。

※右下にマウスを当てて枠を拡大できます。

	緯度・経度(十進度)	緯度・経度(度分秒)	平面直角座標
東側	136.87339962	136° 52' 24.2386"	-26714.1956
西側	136.87273443	136° 52' 21.8439"	-26774.9041
北側	35.16846101	35° 10' 6.4596"	-92211.7425
南側	35.16811019	35° 10' 5.1967"	-92250.4812

(4) 「設定」を押下すると経度・緯度が電子納品要領の形式で貼り付けられます。

東側境界座標経度*	1365224
西側境界座標経度*	1365221
北側境界座標緯度*	0351006
南側境界座標緯度*	0351005

※小数点以下が切り捨てされていることにご注意ください。

(5) 施設の位置は矩形で示される場所情報の中（矩形の内部）でポイントします。

平面直角座標系を選択してください

7系

施設の位置

緯度：35°10'5.8597"
経度：136°52'23.0413"

	緯度・経度(十進度)	緯度・経度(度分秒)	平面直角座標
東側	136.87339962	136°52'24.2386"	-26714.1956
西側	136.87273443	136°52'21.8439"	-26774.9041
北側	35.16846101	35°10'6.4596"	-92211.7425
南側	35.16811019	35°10'5.1967"	-92250.4812

(6) 場所情報のポイントをダブルクリックで削除します。(施設情報のポイントだけが残ります。)

測量成果電子納品境界座標入力支援サービス

平面直角座標系を選択してください
7系

緯度・経度(十進度) 緯度・経度(度分秒) 平面直角座標

	緯度・経度(十進度)	緯度・経度(度分秒)	平面直角座標
東側	---	---	---
西側	---	---	---
北側	---	---	---
南側	---	---	---

位置情報が初期化されます。

(7) 施設情報のポイントを一度削除して再度ポイントします。

緯度: 35°10'5.9544"
経度: 136°52'23.0413"

緯度: 35°10'6.0492"
経度: 136°52'22.8868"

ポイントの根本あたりでダブルクリックしてポイントを削除します。

同じ位置でダブルクリックしてポイントを表示します。⇒位置情報が表示されます。

測量成果電子納品境界座標入力支援サービス

平面直角座標系を選択してください
7系

緯度・経度(十進度) 緯度・経度(度分秒) 平面直角座標

	緯度・経度(十進度)	緯度・経度(度分秒)	平面直角座標
東側	136.87302411	136°52'22.8868"	-26748.4389
西側	136.87302411	136°52'22.8868"	-26748.4389
北側	35.16834699	35°10'6.0492"	-92224.2901
南側	35.16834699	35°10'6.0492"	-92224.2901

1 点の表示では座標値が東側＝西側、北側＝南側になりますのでいずれかを「施設情報」の座標にコピーペーストします。なお、X 座標は北側・南側で Y 座標は東側・西側の値です。

	緯度・経度(十進度)	緯度・経度(度分秒)	平面直角座標
東側 (Y 座標)	136.87302411	136° 52′ 22.8868″	-26748.4389
西側 (Y 座標)	136.87302411	136° 52′ 22.8868″	-26748.4389
北側 (X 座標)	35.16834699	35° 10′ 6.0492″	-92224.2901
南側 (X 座標)	35.16834699	35° 10′ 6.0492″	-92224.2901

施設情報

検索

チェック/納品

一括アップロード

一括設定

工事情報

打合せ簿

施工計画書

その他資料

工事写真

完成図面

台帳

工事情報・施設情報を設定してください。

施設コード

施設名称

測地系

緯度経度
平面直角座標

0199 その他 (道路分野)

協会本部様

02 世界測地系(JGD2011)

緯度

経度

平面
直角
座標

車番号

X座標

Y座標

登録

キャンセル

登録

キャンセル

登録時に以下のエラーが表示されることがあります。この時は、場所情報の範囲に施設情報の座標が入っていないことを表していますので、いずれかの情報を見直して再設定してください。

akjs-ps.b-colla.jp の内容

平面直角座標Y座標が境界座標の範囲外になります。このまま保存しますか？

OK

キャンセル

- 5 1 棟のみの建物など矩形で示す必要のない案件の場所情報及び施設情報の入力
- (1) 施工対象を 1 点でポイントします。

測量成果電子納品境界座標入力支援サービス

平面直角座標系を選択してください
7系

緯度・経度(十進度)

緯度・経度(度分秒)

平面直角座標

東側

136.87302411

136°52'22.8868″

-26748.4389

西側

136.87302411

136°52'22.8868″

-26748.4389

北側

35.16834699

35°10'6.0492″

-92224.2901

南側

35.16834699

35°10'6.0492″

-92224.2901

(2) 地図下部に表示された座標値をコピーします。

測量成果電子納品境界座標入力支援サービス

平面直角座標系を選択してください
7系 ▼

	緯度・経度(十進度)	緯度・経度(度分秒)	平面直角座標
東側	136.87302411	136°52'22.8868"	-26748.4389
西側	136.87302411	136°52'22.8868"	-26748.4389
北側	35.16834699	35°10'6.0492"	-92224.2901
南側	35.16834699	35°10'6.0492"	-92224.2901

(3) 情報共有システムの「場所情報」に戻り、「協会情報入力」に貼り付けます。

場所情報

検索 チェック・納品 一括アップロード 一括設定

工事情報 打合せ簿 施工計画書 その他資料 工事写真 完成図面 台帳

工事情報: 場所情報を設定してください。

測地系: 01.世界測地系(JGD2000) ▼

境界情報入力

東側境界座標経度: 1365222

西側境界座標経度: 1365222

北側境界座標緯度: 0351006

南側境界座標緯度: 0351006

水系・路線情報

緯度・経度(十進度) 緯度・経度(度分秒) 平面直角座標

東側	136.87302411	136° 52' 22.8868"	-26748.4389
西側	136.87302411	136° 52' 22.8868"	-26748.4389
北側	35.16834699	35° 10' 6.0492"	-92224.2901
南側	35.16834699	35° 10' 6.0492"	-92224.2901

設定

マウスで枠内をクリックしたのち右クリックの「貼り付け」を選択します。

※右下にマウスを当てて枠を拡大できます。

(4) 「設定」を押下すると経度・緯度が電子納品要領の形式で貼り付けられます。

東側境界座標経度*	1365222
西側境界座標経度*	1365222
北側境界座標緯度*	0351006
南側境界座標緯度*	0351006

※小数点以下が切り捨てされていることにご注意ください。

入力支援サービスで得られた値は以下のとおりですが、

	緯度・経度(十進度)	緯度・経度(度分秒)	平面直角座標
東側 (Y 座標)	136.87302411	136° 52' 22.8868"	-26748.4389
西側 (Y 座標)	136.87302411	136° 52' 22.8868"	-26748.4389
北側 (X 座標)	35.16834699	35° 10' 6.0492"	-92224.2901
南側 (X 座標)	35.16834699	35° 10' 6.0492"	-92224.2901

このうちの X 座標に北側・南側の、Y 座標に東側・西側の値のいずれかを設定するとエラーになります。

このエラーは、場所情報で小数点以下が切り捨てられて取り込まれることが原因で、**電子納品要領の仕様上避けることができません**。このため、国土地理院の「測量成果電子納品境界座標入力支援サービスのお知らせ」とは別の「測量計算サイト」で座標情報を再度取得します。

URL : <https://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/surveycalc/main.html>

(5) 緯度・経度を平面直角座標へ換算します。

小数点付き緯度・経度の座標値なので使えません！

	緯度・経度(十進度)	緯度・経度(度分秒)	平面直角座標
東側 (Y 座標)	136.87302411	136° 52' 22.8868"	-26748.4389
西側 (Y 座標)	136.87302411	136° 52' 22.8868"	-26748.4389
北側 (X 座標)	35.16834699	35° 10' 6.0492"	-92224.2901
南側 (X 座標)	35.16834699	35° 10' 6.0492"	-92224.2901

平面直角座標への換算サイトにアクセスします。

「°」は2桁、3桁のときはそのまま、「'」は1桁のときは「0」を先頭につけて、「"」も1桁のときは先頭に「0」をつけ、かつ、小数点以下は削除して緯度、経度欄に設定し「計算実行」を押下します。

	緯度・経度(十進度)	緯度・経度(度分秒)	平面直角座標
東側 (Y 座標)	136.87302411	1365222	
北側 (X 座標)	35.16834699	351006	

平面直角座標への換算

トップページ 操作方法 計算式 お問い合わせ

入力値

1点毎の計算 一括計算

座標値の入力方法 ☒ 数値入力 ☐ 地図上で選択

測地系 世界測地系

平面直角座標系 系番号 7系 360000. 1371000.

座標値の入力 地図上で確認

緯度 351006

経度 1365222

入力単位 ☒ 度分秒 ☐ 十進法度単位

【緯度・経度の値の入力例(度分秒)】
緯度 36° 6' 13.58925" → 360613.58925
経度 140° 5' 16.27815" → 1400516.27815
ddd mm ss.s → dddmmss.s

計算実行

計算結果

入力値

測地系 世界測地系

平面直角座標系 7 系

入力した緯度・経度

緯度 35°10'06.00000"

経度 136°52'22.00000"

出力値

平面直角座標

X座標 -92225.7389 m

Y座標 -26770.8823 m

真北方向角 +0°10'09.39"

縮尺係数 0.99990883

	緯度・経度(十進度)	緯度・経度(度分秒)	平面直角座標
東側 (Y 座標)	136.87302411	1365222	-26770.8823
北側 (X 座標)	35.16834699	351006	-92225.7389

施設情報

検索 チェック/印刷 一括アップロード 一括設定

工事情報 打合せ簿 施工計画書 その他資料 工事写真 完成図面 台帳

工事情報/施設情報を設定してください。

施設コード 0101 橋梁

施設名称 協会本部様

測地系 02 世界測地系(JGD2011)

緯度 緯度

経度 経度

系番号 7

平面直角座標

X座標 -92225.7389

Y座標 -26770.8823

登録 キャンセル

切り捨て後の緯度・経度で取得した座標をセットするとエラーは表示されません。

登録 キャンセル

緯度・経度とは

北極からイギリスのロンドン郊外にある旧グリニッジ天文台を通り南極に至る線を本初子午線（ほんしょしごせん）と呼び、経度 0 度の線として国際的な基準として採用されています。


本初子午線より東側の経度は東経と呼ばれ、0 度より大きく 180 度までの数値で表され、本初子午線より西側の経度は西経と呼ばれ、同じく 0 度から 180 度までの数値で表されます。

東京（日本）の経度は 東経 約 139.7 度 です。

自転軸に対してぴったり 90 度（直角）で交わる平面が地球の表面と交差して描かれる「真ん中の円周」が赤道（緯度 0 度）で赤道から北へ進むほど「北緯（N）0° ～90°」（北極点が北緯 90°）までの数値で表され、赤道から南へ進むほど「南緯（S）0° ～90°」（南極点が南緯 90°）までの数値で表されます。

東京（日本）は、東経：約 139.7 度、北緯：約 35.7 度です。

< 緯度・経度の概略 >

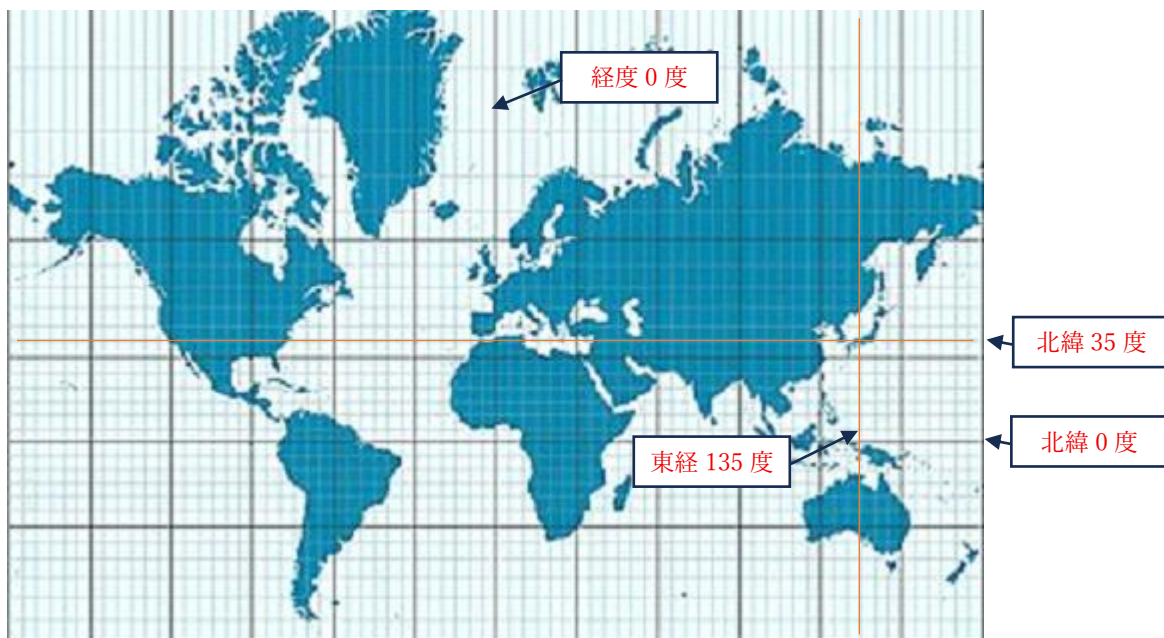

平面直角座標とは

平成 14 年国土交通省告示第 9 号で公示された測量法（昭和 24 年法律第 188 号。以下「法」という。）第 11 条第 1 項第 1 号の規定を実施するため、直角座標で位置を表示するための表記方法で、全国を 19 の系に区分しており、愛知県は、原点を東経 137 度 10 分 0 秒 0000、北緯 36 度 0 分 0 秒 0000（岐阜県下呂市萩原町山之口の山中）とした 7 系に属しています。

<平面直角座標の概略>

